

Operator's Manual Semi-Automatic Rifle Model 105

Mode d'emploi Mauser modèle 105



Grundsätzliche Regeln:

Zielen Sie auch mit der nicht geladenen Waffe niemals auf Menschen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, eine Waffe immer so zu halten, daß für Menschen, Tiere und Sachen keine Gefahr besteht. Achten Sie darauf, daß beim Schießen ein Geschoßfang vorhanden ist, damit das Geschoß nicht unkontrolliert die Umgebung gefährdet. Bedenken Sie, daß ein Geschoß Kal. .22 l.r./.22 WMR bis zu 2000 m fliegen kann und daß beim Auftreffen auf Wasseroberflächen und harte Gegenstände bei ungünstigem Auftreffwinkel das Geschoß abgelenkt wird.

Handhabung:

Vor jedem Schießen kontrollieren Sie, ob das Laufinnere entölt und frei von Schmutz und Fremdkörpern ist. Reinigen Sie den Lauf am besten mit einem kunststoffbeschichteten Putzstock und Werg bzw. Filz von der Mündung aus, nachdem Sie die Kammer am Spannstift (738028) zurückgezogen und gesichert haben. Achten Sie darauf, daß hierbei die Mündung nicht beschädigt wird. Wenden Sie niemals Gewalt an.

Laden:

Ihre Waffe ist mit einem herausnehmbaren Magazin ausgerüstet, das je nach Ausführung 5 oder 8 Patronen aufnimmt. Achten Sie darauf, daß nur Munition verwendet wird, deren Kaliber auf dem Lauf eingestempelt ist.

- Magazinhalter (738 041) nach hinten drücken und Magazin nach unten herausziehen.
- Am Magazin den Magazinzubringer mittels Magazinniederhalter nach unten drücken und die Patronen einlegen.
- Das gefüllte Magazin in die Waffe einsetzen, bis der Magazinhalter einrastet.

Schießen:

Prüfen Sie zuerst, ob das Schußfeld frei ist und ein einwandfreier Geschoßfang vorhanden ist. Ziehen Sie die Kammer am Spannstift (738028) nach hinten.

Die Waffe ist feuerbereit. Beim Zurückziehen des Abzuges über den Druckpunkt hinaus wird die Kammer entriegelt und gleitet durch Federdruck nach vorwärts,

indem Sie eine Patrone aus dem Magazin in das Patronenlager einführt und zündet.

Durch den Gasdruck wird die Kammer sofort wieder nach hinten in Ausgangsstellung geführt bei gleichzeitigem Auswurf der leeren Patronenhülse. Die Waffe ist sofort wieder feuerbereit.

Erneutes Ziehen des Abzuges löst den nächsten Schuß aus. Der Vorgang wiederholt sich.

Wollen Sie das Schießen kurzfristig unterbrechen, sichern Sie die Waffe.

Sichern:

Die zurückgezogene Kammer wird am Spannstift (738 028) etwas weiter zurückgezogen. Der Spannstift wird sodann nach oben geschwenkt und in die vorgesehene Ausfräsung eingerastet.

Die Waffe ist nunmehr gesichert. Für längeres Unterbrechen des Schießens sollten Sie das Magazin herausnehmen und dieses ggf. auch entladen.

Reinigen:

Nach dem Schießen sollte die Waffe gründlich gereinigt werden. Hierzu löst man die Schaftschraube (738 130) und entfernt den Schaft. Sodann schraubt man den Hülsenverschluß (738 024) heraus – Achtung, steht unter Federdruck – und entnimmt Federführung (738 025), Spannfeder (738 027) und nach weiterem Herausdrehen des Spannstiftes (738 028) auch die Kammer.

Nunmehr wird der Lauf und die Hülse von hinten gereinigt und leicht mit Waffenöl eingeölt. Ebenso die übrigen Waffenteile.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Regelmäßige Pflege der Waffe sichert Ihnen über Jahre eine einwandfreie Funktion.

Das Abzugslager (738031) muß nicht nach jedem Schießen gepflegt werden. Es empfiehlt sich jedoch nach ca. 500 Schuß auch dieses in Waschbenzin auszuspülen und mit gutem Waffenöl die inneren Teile einzuölen.

Achten Sie auf einwandfreien festen Sitz aller Schrauben und lassen Sie bei häufigem Gebrauch der Waffe einmal jährlich Ihren Büchsenmacher die Pflegearbeiten durchführen.

Technische Angaben:

1. Lauf: Spezial-Gewehrlaufstahl, gehäm-

mert, 6 Züge/Felder, konstanter

Rechtsdrall.

2. Schaft: Luxus-Ausführung:

Buchenschaft mit Nußbaum-Finish, schottische Fischhaut auf Pistolengriff und Vorderschaft, Monte-Carlo-

Schaft mit Schaftkappe und

Riemenbügel.

Standard-Ausführung:

Buchenschaft, nußbaumfarbig matt lackiert, Monte-Carlo-Schaft mit Schaftkappe und Riemenbügel.

3. Verschluß: Zuschießender Masseverschluß.

4. Abzug: Druckpunktabzug.

5. Sicherung: Verschlußsicherung.6. Magazin: 5- oder 8-Schuß.

7. Visierung: Schiebevisier bis 200 m einstellbar.

ca. 105 cm.

Balkenkorn mit Kornschutz. 11-mm-Prismenschiene auf Hülse

für Zielfernrohrmontage.

8. Gewicht: ca. 2,3 kg.

9. Gesamtlänge:

Basic rules:

- Never aim at people, even when the weapon is not loaded.
- Make it a habit to always hold your weapon in such a manner as to preclude any danger to people, animals and property.
- Make certain that a bullet trap is available during firing to prevent danger to the environment. Bear in mind that a bullet .22 I.r./.22 WMR may fly as far as 2000 m and is liable to ricochet when impacting water surfaces and hard objects at unfavorable angles.
- In case of non-use, unload the rifle and keep it locked separately from the ammunition. Be sure that nonauthorized persons, especially children cannot make use of it.

Operating System:

This is a semi-automatic, magazine fed, rifle which uses a blow-back, open breech system. The firing pin or striker is part of the bolt itself. The bolt remains open (rearward) when cocked and ready to fire. When the trigger is pulled, the bolt moves forward and feeds the cartridge into the chamber and also strikes the rear of the rimfire cartridge thereby firing it, afterwhich the spent cartridge is ejected as the bolt moves fully rearward and locks ready for the next firing.

Handling:

Before firing, make sure that the barrel bore is free from oil, dirt and foreign matter. The best way to clean the barrel is to insert a plastic-coated cleaning rod with cotton waste or felt from the muzzle-end after pulling back the bolt with the operating handle (738 028) and locking it in the safety notch upward.

Be careful not to damage the muzzle.

Never use force.

Loading:

Your rifle has a detachable magazine with a capacity of 5/8 cartridges. Be sure to only use ammunition of the caliber indicated on the barrel.


- 1. Depress the magazine catch (738 041) and remove the magazine.
- To load the magazine push the magazine follower downwards and insert ammunition into magazine.
- Insert the loaded magazine and make sure the magazine catch is engaged.

738 002 front sight base with screws 738 003 front sight hood 738 007 rear sight base 738 009 rear sight elevator 738 010 rear sight scale 738 014 trigger guard with screw 738 020 barrel with receiver 738 024 locking screw 738 025 spring guide 738 027 main spring 738 028 operating handle 738 029 bolt trigger housing assembly 738 031 738 032 trigger housing 738 034 spring 738 035 spiral pin 738 036 screw 738 037 nut 738 038 stop 738 040 spring 738 041 magazine catch with spring 738 046 lever 738 049 trigger lever 738 054 screw 738 055 washer 738 056 magazine, 5-shot stock standard 738 066 738 067 cover 738 072 sling swivel magazine, 10-shot 738 076 738 130 barrel retaining screw 738 224 stock Luxus 738 307 front sight 738 345 stock complete standard 738 346 stock complete Luxus


738 500 front sight complete

sight complete

738 501

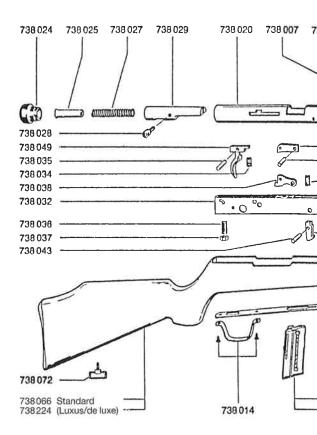

738 002 Kornfuß mit Schrauben 738 003 Kornschutz Visierfuß 738 007 738 009 Visierschieber 738 010 Visierskala 738 014 Abzugbügel mit Schrauben Lauf mit Hülse 738 020 738 024 Hülsenverschluß 738 025 Federführung 738 027 Spannfeder 738 028 Spannstift 738 029 Kammer Abzugslager komplett 738 031 738 032 Abzugslager 738 034 Druckfeder 738 035 Spiralspannstift 738 036 Schraube 738 037 Mutter 738 038 Fangstück

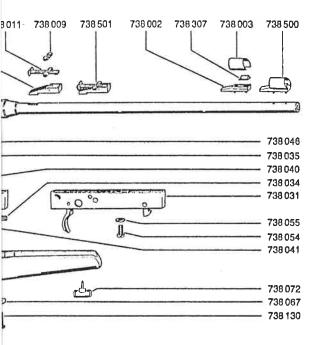

738058 (5-Schuß/5-shot/5 coups)738076 (10-Schuß/10-shot/10 coups)

738 040 Druckfeder 738 041 Magazinhalter mit Feder 738 046 Hebel 738 049 Abzugshebel 738 054 Zylinderschraube 738 055 Federring 738 056 Magazin, 5 Schuß 738 066 Schaft Standard 738 067 Abdeckblech 738 072 Riemenbügel Magazin, 10 Schuß 738 076 738 130 Schaftschraube 738 224 Schaft Luxus 738 307 Korn 738 345 Schaft komplett Standard 738 346 Schaft komplett Luxus 738 500 Korn komplett 738 501 Visier komplett

738 002 738 003 738 007 738 009 738 010 738 014 738 020 738 025 738 025 738 027 738 032 738 031 738 032 738 034 738 035 738 037 738 040 738 040 738 041 738 046 738 049 738 055 738 056 738 066 738 066 738 066 738 066 738 067 738 072	pied de mire avec vis protecteur de mire pied de hausse coulisse de hausse échelle de hausse étrier de détente avec vis canon avec boîte de culasse vis de verrouillage guide de ressort ressort d'armement levier d'armement culasse corps de détente compl. corps de détente ressort goupille à boudin vis écrou arrêt ressort support de chargeur avec ressort levier de détente vis rondelle à ressort chargeur à 5 coups crosse standard capot grenadière
738 066	crosse standard
738 067	capot
738 072	grenadière
738 076	chargeur à 10 coups
738 130	vis de crosse
738 224	crosse de luxe
738 307	guidon
738 345	crosse compl. standard
738 346	crosse compl. de luxe
738 500	guidon compl.
738 501	hausse compl.

Firing:

First, make certain that the line of fire is not obstructed and a properly functioning bullet trap is in place. Pull the bolt rearward at the operating handle (738 028). The weapon is now ready for fire. When pulling the trigger beyond the letoff point, the bolt is unlocked and, as it is moved forward by the pressure of the spring, it picks up a cartridge from the magazine, chambers and fires it. The gas pressure causes the bolt to immediately return to its initial rearward position, while the spent cartridge case is ejected at the same time. The weapon is again ready to fire without delay.

The next round is fired when the trigger is pulled again and the cycle repeats itself.

If you wish to interrupt firing for a short period of time, be sure to engage the safety.

Safety:

Hold retracted bolt at the operating handle and pull a little further to the rear. Then swing operating handle (738028) upward and allow to catch in the matching recess.

The weapon is now on safe. If you will not be firing the weapon for a longer period of time, you should remove, and if appropriate, also unload the magazine.

Cleaning:

After extensive firing, the weapon should be thoroughly cleaned. For this purpose, after removing magazine, loosen the action retaining screw (738 130) and remove the stock.

Then back out the bolt locking screw (738024) – Caution: spring loaded! – and remove spring guide (738025), main spring (738027) and, after screwing out the operating handle (738028) further, the bolt can also be removed.

Now clean the barrel and receiver from the rear and lightly oil with gun oil. This also applies to the other parts of the weapon. Reassemble in reverse order.

Regular servicing guarantees perfect functioning of the weapon over many years.

The trigger housing assembly (738031) does not have to be serviced after every firing. However, we recommend that you rinse it with light kerosene or benzine after approximately 500 rounds and oil internal parts with goodquality gun oil.

Make certain that all screws are properly torqued and, if you use the weapon frequently, have your gunsmith service the weapon once a year.

Technical characteristics:

1. Barrel:

Special ordnance steel, hammered, 6 grooves/lands, constant righthand

twist

2. Stock:

Luxus – beechwood stock with walnut stained finish, checkering on pistol grip and forend, stock

Monte-Carlo with round cheekpiece, buttplate and sling swivels.

Standard – beechwood varnished in walnut color. Stock Monte-Carlo with buttplate and sling swivels.

3. Action:

blowback action.

4. Trigger:

two-stage trigger.

5. Safety:

bolt lock.

6. Magazine:

5/8 shots.

7. Sights:

Sliding rear sight adjustable at 200 m, rectangular blade with front

sight cover, 11 mm dovetail rail on receiver for scope mounts.

8. Weight:

appr. 2.3 kg (5.1 lbs).

9. Overall length:

appr. 105 cm (41")

Règles à observer:

Ne pointez jamais l'arme non chargée sur autrui. Prenez l'habitude de toujours tenir une arme de façon à ne pas mettre en danger êtres humains ou animaux. Veillez toujours à la présence d'un pare-balles évitant que le projectile ne mette en danger les environs. Rappelez-vous qu'un projectile .22 l.r./.22 WMR peut atteindre 2.000 m et qu'il peut être dévié, suivant l'angle d'impact, par l'eau ou un objet dur.

Maniement:

Contrôlez avant tout tir le canon qui doit être dégraissé et débarrassé de tout objet l'obstruant. Nettoyez le canon en introduisant par l'embouchure une baguette plastifiée avec un écouvillon couvert de feutre ou de filasse après avoir ramené la culasse en arrière à l'aide du levier d'armement (738028) et s'être assuré de l'avoir mis en sûreté. Veillez à ne jamais endommager l'embouchure et ne forcez jamais.

Chargement:

Votre arme est équipée d'un chargeur amovible de 5 ou de 8 coups selon l'exécution. N'utilisez que de la munition du calibre marqué sur le canon.

- 1. Pousser en arrière l'arrêtoir (738 041) et retirer le chargeur vers le bas.
- Descendre la plaque d'alimentation du chargeur à l'aide du bouton-poussoir et introduire les cartouches.
- 3. Introduire le chargeur plein jusqu'à l'enclenchement. L'arme est chargée, armée et prête au tir.

Tir:

Assurez-vous que le champ de tir soit dégagé et de la présence d'un pare-balles à toute épreuve. A l'aide du levier d'armement (738 028), tirez la culasse en arrière. L'arme est prête au tir. En pressant la détente au-delà du cran d'arrêt, la culasse est déverrouillée et glisse en avant sous l'impulsion du ressort en amenant une cartouche depuis le chargeur à la chambre à cartouche où elle est percutée.

La pression des gaz repousse la culasse en position de départ en éjectant simultanément la douille vide. L'arme est à nouveau prête au tir, une nouvelle pression sur la détente provoque le départ du prochain coup.

Si vous voulez interrompre le tir pendant quelques instants, mettez l'arme en sûreté.

Mise en sûreté:

Tirez encore plus en arrière la culasse à l'aide du levier d'armement (738 028) et bloquez-le en le poussant vers le haut dans l'encoche prévue à cet effet.

Nettoyage:

L'arme est à nettoyer à fond après le tir. Pour ce faire, on dévisse la vis (738 130) et on enlève la crosse. Puis on dévisse la vis de verrouillage (738 024) (attention à la pression du ressort) et on enlève le guide du ressort (738 025) et le ressort d'armement (738 027). Après un nouveau dévissage du levier d'armement (738 028), la culasse peut être enlevée.

Maintenant, canon et boîte de culasse sont à nettoyer et à huiler par l'arrière. Les autres pièces sont également à nettoyer et à huiler.

Le remontage s'effectue en sens inverse.

Un entretien régulier de l'arme vous assurera un fonctionnement parfait pendant des années.

Le corps de détente (738031) ne doit pas être nettoyé après chaque tir. Il y a toutefois lieu de le laver dans de la benzine rectifiée après 500 coups environ et d'huiler les pièces intérieures.

Veillez à serrer fermement toutes les vis et si vous utilisez régulièrement votre arme, confiez-la une fois par an à votre armurier pour un entretien complet.

Données techniques:

1. Canon: en acier spécial martelé, 6 rayures à

pas constant à droite.

2. Crosse: exécution de luxe: en hêtre, finition

noyer, quadrillage écossais sur la poignée et le devant-bois; forme Monte-Carlo avec joue ronde, plaque de couche, grenadières.

exécution standard:

en hêtre, teintée noyer mat, forme Monte-Carlo, plaque de couche,

grenadières.

Culasse: à masse percutante ouverte.

4. Détente: Mono-détente à cran d'arrêt.

5. Sûreté: de culasse.6. Chargeur: 5 ou 8 coups.

7. Visée: hausse à curseur réglable jusqu'à

200 mm, guidon log avec tunnel, rail prismatique de 11 mm pour mon-

tage de lunette sur la boîte de

culasse.

8. Poids: env. 2,3 kg.

Longueur env. 105 cm.

Sous réserve de modifications techniques.